



## FICHA TÉCNICA


### Fechadura de cacifo RFID, aplicação oculta



TW103

- Modelo: TW103
- Capacidade para 13 cartões de utilizador e 1 de administrador (mestre)
- Modo de funcionamento :
  - 1 Cartão Mifare 13,56MHz - abertura com apresentação de um cartão autorizado
  - 2 Cartões Mifare 13,56MHz - necessita de apresentar dois cartões autorizados para desbloquear
- Alimentação: 4 pilhas alcalinas AAA
- Vida útil da bateria:
  - Alarme de baterias fracas – Bip longo antes de cada abertura
- Temperatura de trabalho permitida: -20 °C a 60 °C
- Tamanho:
  - Tamanho fechadura - 75 x 75 x 30 mm
  - Tamanho contra placa com pistão – 70 x 24 x 16 mm
- Para portas de 15 mm – 25 mm de espessura

## Dimensões

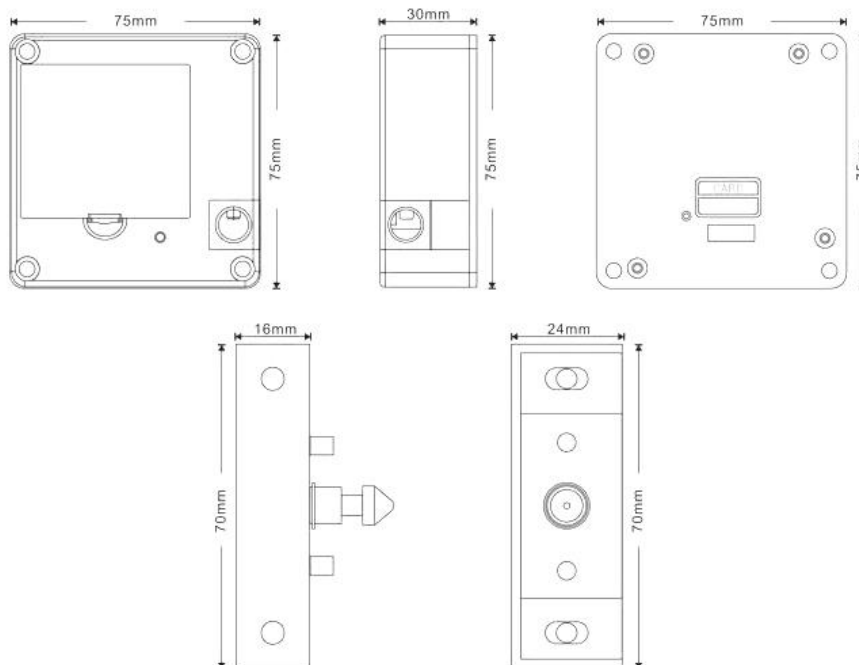

## Configuração e Modo de Funcionamento

### **Modos de funcionamento:**

- Abertura por apresentação de um cartão
- Abertura por apresentação de dois cartões

Para alterar os modos de funcionamento após o reset e adicionar o cartão mestre e utilizador pressionar uma vez o botão traseiro.

Cada alteração do modo de funcionamento terá de adicionar novamente os cartões de utilizador.

### 1. Modo de abertura por apresentação de um cartão de utilizador utilizador



1. Pressionar por 1 segundo utilizando uma chave fina
2. Surgindo 1 bip soltar o botão
3. Fechadura vai abrir e surgir 1 bip a cada 1 segundo até desligar
4. Primeiro cartão apresentado será o cartão mestre (1 bip)

### 2. Modo de abertura por apresentação de dois cartões de utilizador



1. Pressionar por 1 segundo utilizando uma chave fina
2. Vai surgir 1 bip e de seguida 2 bips após isso soltar o botão
3. Fechadura vai abrir e surgir 2 bip a cada 1 segundo até desligar
4. Primeiro cartão apresentado será o cartão mestre (1 bip)





## Adicionar cartões de utilizador

Primeira configuração	Após reset o primeiro cartão apresentado será o cartão mestre
Adicionar cartões de utilizador	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apresentar cartão mestre (1 bip e abre a fechadura)</li><li>2. Apresentar todos os cartões a adicionar (pode adicionar até 13 cartões)</li><li>3. Apresentar o cartão mestre para finalizar (3 bips e fecha)</li></ol>
Abrir a fechadura	Apresentar o cartão já adicionado
Apagar cartões	Realizar o reset á fechadura

## Problemas normais e soluções

Problema	Causa	Solução
Apresenta o cartão utilizaodr para abrir e a fechadura fica não abre	Modo de funcionamento errado poderá estar no modo funcionamento para abertura com dois cartões	Pressione um vez o botão traseiro vai surgir um bip curto. Adicionar novamente os cartões de utilizador
Porta sempre aberta	Falha de energia;	A fechadura quando acaba a bateria abre automaticamente e permanece assim até serem substituída a bateria
Antes de abrir a fechadura dá um bip	Baterias fracas	Sinal de alerta para substituir a bateria

## Garantia

Todos os produtos comercializados pela Triplow, Lda. possuem garantia de dois anos contra defeitos de fabrico. Todos os equipamentos vendidos são, em caso de avaria, verificados nas nossas instalações e no caso de não serem reparáveis, são substituídos por outros novos, ao abrigo da garantia respectiva.

Para mais informações consulte as nossas condições de venda em:  
<http://www.triplow.pt/loja/termos-e-condicoes>

