

## FICHA TÉCNICA

### Fechadura Electrónica com Teclado




- Estrutura metálica
- Vários tipos de abertura:
  - Código: 5 a 10 dígitos
  - Chave Mecânica
- Capacidade até 200 Utilizadores
- Alimentação: 4 x Pilhas AAA
- Teclado touch
- Adequada para todos tipos de porta
- Instalação fácil e diretamente na porta
- Disponível com trinco de segurança






# Triplow W

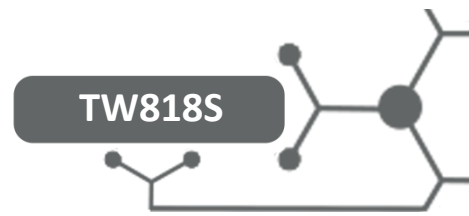

## Dimensões Fechadura

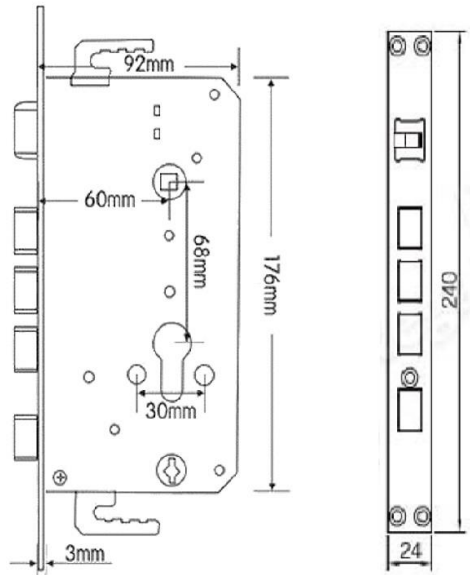



## Configuração e Modo de Funcionamento

### Antes de utilizar

1. Para activar a fechadura é necessário pressionar primeiro um numero
2. Após o teclado activar só vão ligar dois números pressionar os mesmos para desbloquear a fechadura
3. Mudar o código de administrador de fábrica (456789), antes de poder realizar qualquer outra operação

### Adicionar/Modificar o código de administrador

Instrução	Código de programação
1. Activar fechadura	Activar fechadura e inserir os números pedidos (identificados pela luz)
2. Adicionar código administrador	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inserir o código de administrador de fábrica: 456789 + #</li> <li>2. Inserir 3 (Luzes dos números ligam todas)</li> <li>3. Inserir o novo código de administrador de 6 a 10 dígitos + #</li> <li>4. Inserir de novo + #</li> <li>5. Pressionar * em caso de sucesso para sair</li> </ol>

### Adicionar Códigos de Utilizador

Instrução	Código de programação
1. Activar fechadura	Activar fechadura e inserir os números pedidos (identificados pela luz)
2. Adicionar código	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inserir código de administrador (código de fábrica 456789) + #</li> <li>2. Inserir 1 (Luzes dos números ligam todas)</li> <li>3. Inserir o código de utilizador (código entre 5 a 10 dígitos)</li> <li>4. Pressionar #</li> <li>5. Inserir novamente o código de utilizador</li> </ol> <p>NOTA: Pode adicionar novos utilizadores continuamente</p>
3. Sair modo de programação	Pressionar *





## Eliminar códigos e cartões

Instrução	Código de programação
1. Activar fechadura	Activar fechadura e inserir os números pedidos (identificados pela luz)
2. Eliminar código	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Inserir código de administrador</li><li>2. Inserir 2 (Luzes dos números ligam todas)</li><li>3. Inserir o código de utilizador a apagar</li><li>4. Pressionar #</li></ol> <p>NOTA: Pode apagar utilizadores continuamente</p>
3. Sair modo de programação	Pressionar *

## Sons

Instrução	Código de programação
1. Activar fechadura	Activar fechadura e inserir os números pedidos (identificados pela luz)
2. Activar/Desactivar Som	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Inserir código de administrador</li><li>2. Pressionar 4 para desligar som ou ligar caso esteja já desligado</li></ol>
3. Sair modo de programação	Pressionar *

## Garantia

Todos os produtos comercializados pela Triplow, Lda. possuem garantia de dois anos contra defeitos de fabrico. Todos os equipamentos vendidos são, em caso de avaria, verificados nas nossas instalações e no caso de não serem reparáveis, são substituídos por outros novos, ao abrigo da garantia respectiva.

Para mais informações consulte as nossas condições de venda em:

<http://www.triplow.pt/loja/termos-e-condicoes>

