


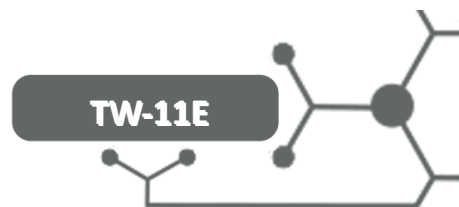

Triplow W



Fechadura para vidro (Código, cartão MF e Impressão Digital)



ATENÇÃO:

1. Guarde as chaves mecânicas num local seguro e diferente do local de instalação da fechadura para em caso de emergência/avaria poder abrir a porta mecanicamente.
2. Tenha atenção ao nível de bateria para assim poder substituir atempadamente as baterias.
3. Leia o manual com atenção antes da instalação e guarde-o para uso futuro





Triplo W



Dimensões









Triplo W



Instalação

Diagrama de Instalação

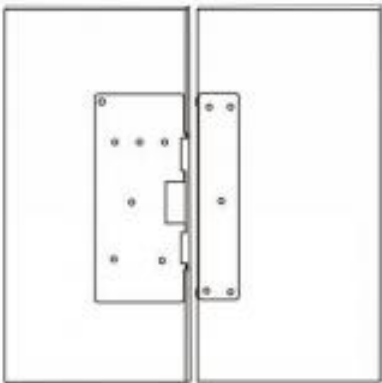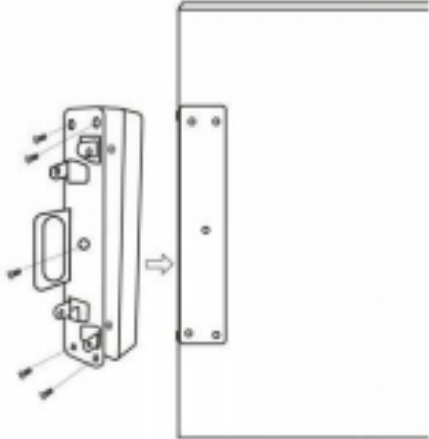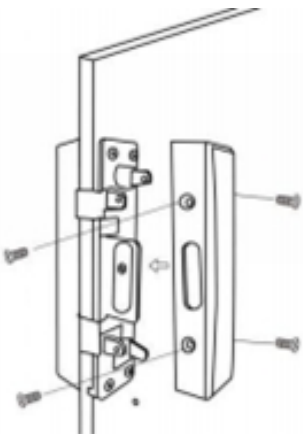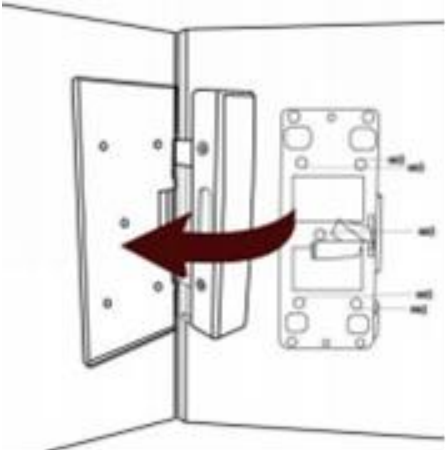
1 – Instalação placas fixação com adesivo	2 – Instalação do painel secundário na ombreira da porta
	
3 – Instalação da capa no painel secundário	4 – Instalação do painel principal na porta
	
5- Ligação do cabo	6 – Instalação da capa do painel principal



Triplo W





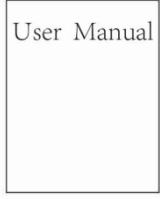


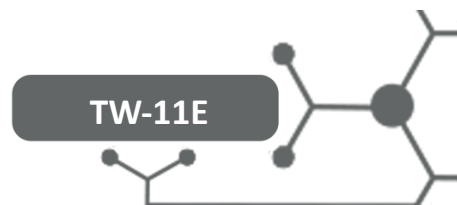

<p>6 – Instalação das baterias</p>	



Especificações

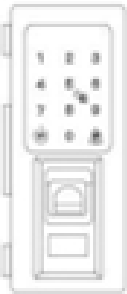Modelo	TW-11E
Materiais	Metálico
Dimensão espelho exterior	189*75*25mm
Dimensão espelho interior	189*37*25mm
Peso	2.5KG
Tipos de abertura	Impressão Digital Código Cartão de proximidade Comando IR
Cores disponíveis	Prata
Tipos de porta	Porta de vidro
Voltagem/Baterias	6V/4x AAA Batteries
Espessura da porta	10-15 mm
Distancia minima entre porta - ombreira	Porta abrir para dentro: 4 mm Porta abrir para fora: 14 mm
Capacidade de memória/dados	300 utilizadores
Temperatura de trabalho	-20°C 70°C
Humidade de trabalho	20% 90%
Alarme de baixa voltagem	Inferior a 4.5V
Taxa de rejeição de falsos negativos	<0.01%
Taxa de rejeição de falsos positivos	<0.00003%



			
Painel Principal (1)	Painel Secundário (1)	Manual de instruções (1)	Paineis de fixação com adesivo (2)
			
Comando IR (1)	TAG MF (Mifare) (1)	Parafusos (10)	


Lista de componentes

Instruções de programação

RESET

Inicialização da fechadura:

Abrir o compartimento das baterias no painel traseiro/interior e pressionar o botão de RESET durante 5 segundos. (Botão de RESET marcado a laranja na imagem)
A inicialização estará completa quando surgir a mensagem "Clear Succeed" no display.

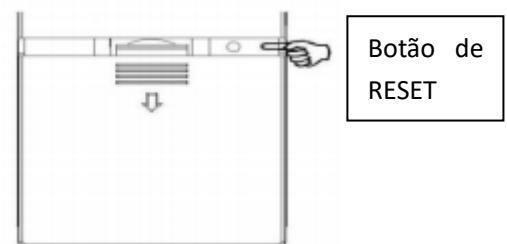




Entrar no modo de programação

Na primeira inicialização a fechadura vai se encontrar em modo de passagem livre
Para entrar no modo de programação e adicionar um administrador e utilizadores é necessário:

Pressionar um “numero” luz liga e seguidamente pressionar “#”


(Após adicionar um administrador após pressionar “#” vai ser pedido para inserir a credencial do administrador)

Menu programação – deve entrar no modo de programação primeiro

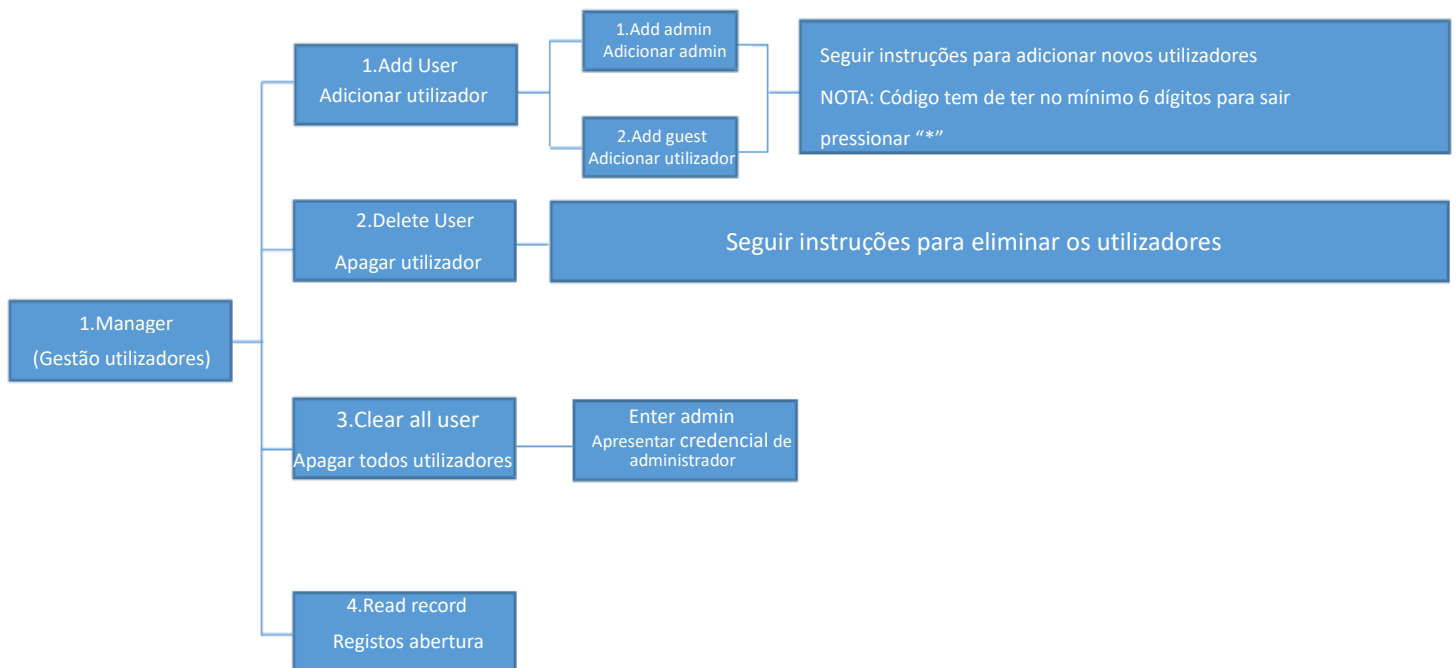



Triplo W

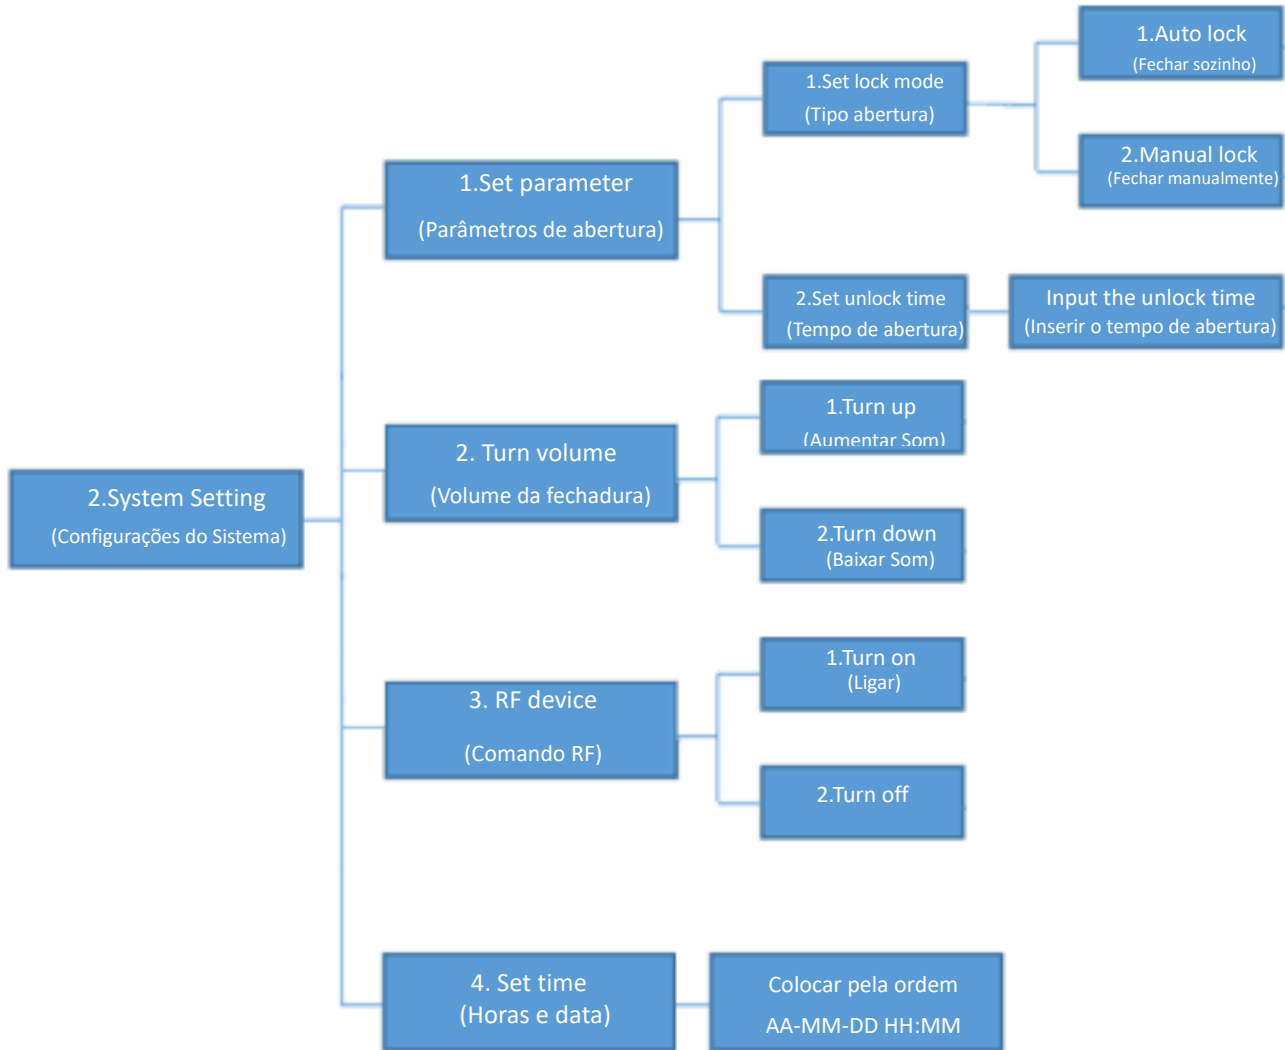



Triplo W



Garantia

Nome do Cliente: _____

Contacto cliente: _____

Data de compra: _____

Produto: _____

Modelo: _____

Nota:

1) por favor, guarde este manual para que possa usá-lo quando você precisar de serviço de garantia.

2) a garantia tem a validade de dois anos a partir da data da compra.

3) Os equipamentos são garantidos por dois anos, a partir da data de compra, contra defeitos de fabrico. Não se encontram ao abrigo da garantia, avarias provocadas por deficiente utilização do sistema, deficiente instalação eléctrica não verificada pela Triplo W, catástrofes naturais – tais como: trovoadas, inundações ou outras da mesma espécie, bem como a substituição de componentes de desgaste dependente do uso.

Carimbo e Assinatura do Revendedor