



## FICHA TÉCNICA ABK-402

### Descrição

O controlo de acesso com comando remoto ABK-400-2-12 está concebido para accionar qualquer tipo de trinco, fechadura ou sistema eléctrico utilizado na abertura de portas. O controlador está formado por duas componentes básicas: (1) Controlador e (2) Emissor (Ver Figura 1 com detalhes)



Figura 1. Partes principais do controlador

### Principais Vantagens

- O controlador pode ter associados até um máximo de 30 emissores.
- Fácil programação dos emissores.
- Pode controlar indistintamente a abertura de duas portas utilizando um único controlador.

### Conexão do Emissor ao Controlador

Podem-se associar até um máximo de 30 emissores para um mesmo controlador. Os passos a seguir para incorporar um emissor ao controlador são os seguintes:

1. Pressionar o botão de conexão (Quando o botão está pressionado o led indicador emite luz)
2. Pressionar uma tecla do emissor (led indicador pisca 5 vezes seguidas).
3. Emissor configurado com sucesso.





## Eliminar Emissor

O sistema não permite cancelar os emissores de forma independente, todos os emissores são cancelados ao mesmo tempo. Para realizar esta operação basta pressionar o botão de conexão e manter pressionado durante 8 segundos.

## Posição das teclas do Emissor

Cada Emissor tem duas teclas, as quais funcionam associadas a cada relé. Deve-se ter especial atenção na utilização dos relés e as teclas do emissor. Na Figura 3 mostra-se a função das duas teclas do emissor.

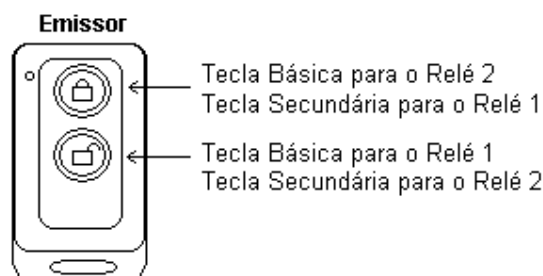


Figura 3. Posição das teclas do emissor

## Modos de operação do controlador ABK 400-2-12

Internamente o controlador ABK-400-2-12 dispõe dum switch (comutador) que permite estabelecer três modos de trabalho diferentes. Na Figura 4 apresenta-se a descrição destes três modos de operação.

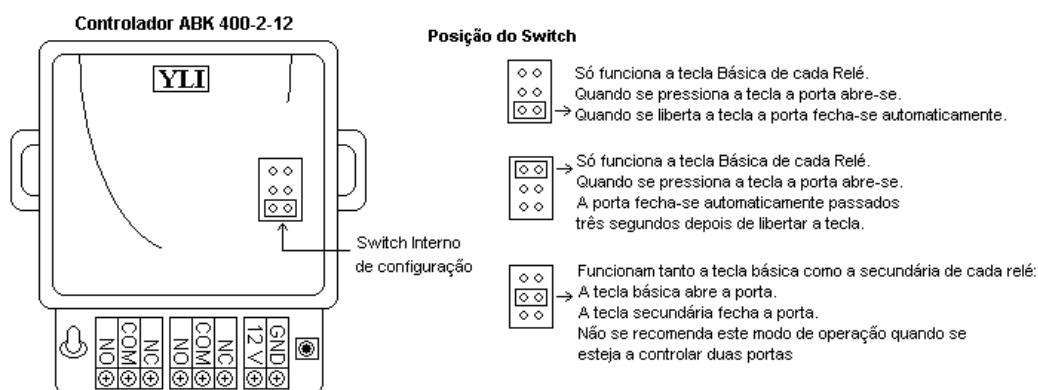


Figura 4. Modos de operação do Controlador de Acesso ABK-400-2-12





# Triplow



## Garantia

Todos os produtos comercializados pela Triplow, Lda., possuem garantia de dois anos contra defeitos de fabrico.

Todos os equipamentos vendidos são, em caso de avaria, verificados nas nossas instalações e no caso de não serem reparáveis, são substituídos por outros novos, ao abrigo da garantia respectiva.

Para mais informações consulte as nossas condições de venda em:

<http://www.triplow.pt/catalog/conditions.php>

