



Triplo W

TW-S5




FICHA TÉCNICA

Aloquete/Cadeado de Impressão Digital



Material	Liga metálica
Capacidade	10 impressões digitais
Humidade ambiente	10-90%
Modo de abertura	Impressão digital
Led indicador	Azul, Verde, Vermelho
Resistência à água	IP65
FRR	<0,1%
FAR	<0,0001%
Temp. Funcionamento	-20 ~ 70 °C
Bateria	200mAh 3,7 V
Alimentação	3,5-4,2 V
Duração (Standby)	6-10 meses
Interface	Micro USB
Tamanho	32*42*93 mm
Peso	72 g
Cor	Branco, Azul



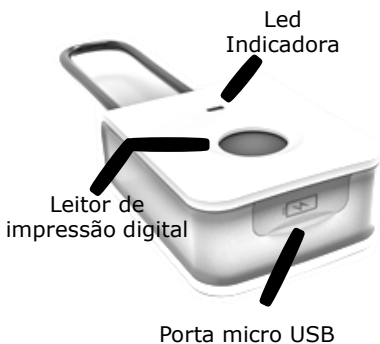

Fechar aloquete

Inserir a extremidade do cabo de aço no orifício do aloquete. O led indicador pisca uma vez em **AZUL**.

Abrir aloquete

Colocar o dedo/impressão digital correcta (registada) no leitor. O led indicador pisca uma vez em **VERDE**, caso contrario irá piscar **VERMELHO**.

Inicialização – Impressão digital de administrador (1ª impressão digital)

1. Colocar um dedo/impressão digital (diferente do administrador) durante 5 segundos no leitor até picar duas vezes **AZUL** e permanece fixo.
2. Colocar o dedo/impressão digital pretendido para administrador 5 vezes consecutivas. Caso led indicador pisca **VERDE** está correcto, caso pisque a **VERMELHO** está errado e terá de colocar o dedo novamente.
3. Em caso de sucesso, após as 5 gravações o led indicador permanece **VERDE** por um curto período.
4. Pode agora testar colocando o dedo adicionado o aloquete irá abrir

Adicionar impressão digital de utilizador (capacidade máxima: 10)

1. Colocar um dedo/impressão digital (diferente do administrador) o led indicador inicialmente pisca **VERMELHO** e de seguida mantém-se intermitente a **AZUL** (deve manter o dedo sempre no leitor até ficar intermitente **AZUL**).
2. Colocar um dedo/impressão digital de administrador. O led indicador fica fixo **AZUL**. Caso o led indicador pisque a **VERMELHO** coloque o dedo/impressão digital de administrador correcta.
3. Colocar um dedo/impressão digital do utilizador pretendido 5 vezes consecutivas e o led piscará sempre **VERDE**. Caso pisque **VERMELHO** está errado, coloque novamente o dedo a adicionar.
4. Em caso de sucesso, após as 5 gravações o led indicador permanece **VERDE** fixo por um curto período e apaga.
5. Testar o dedo adicionado.

Eliminar impressões digital – (RESET/definições de fábrica)

1. Colocar um dedo/impressão digital (diferente do administrador) o led indicador inicialmente pisca uma vez em **VERMELHO**, manter o dedo e ficará intermitente a **AZUL** até passar intermitente a **VERMELHO**.
2. Quando o led estiver **VERMELHO** colocar um dedo/impressão digital de administrador. Em caso de sucesso, o led indicador pisca a **VERDE**. Caso pisque a **VERMELHO** está errado e deverá colocar o dedo/impressão digital de administrador correcta.

Todas as impressões digitais são apagadas e o aloquete abre com qualquer impressão digital. Os parâmetros de fábrica são redefinidos.

LED INDICADOR	FUNÇÃO
VERMELHO intermitente	Bateria fraca / apagar impressões digitais
VERMELHO fixo	Em carga
AZUL intermitente	A aguardar dedo/impressão digital no leitor
VERDE fixo/pisca uma vez	Operação realizada com sucesso
VERMELHO pisca uma vez	Abertura falhada/ impressão digital errada
AZUL pisca uma vez	Aloquete fechado com sucesso
Desligado	Standby / Bateria carregada

