




Triplo W, Lda.
Criamos Segurança!

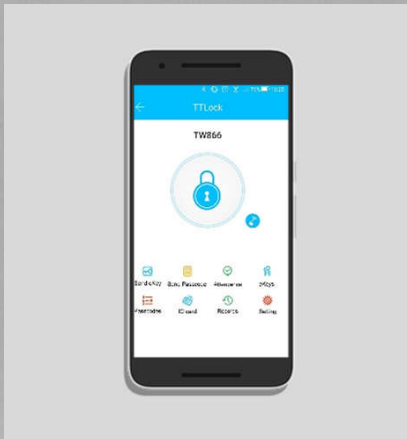

TW866BT

Fechadura Electrónica com gestão
por app smartphone




Triplo W



Índice

Aplicação para smartphone	3
Configuração da App	4
▪ Download da aplicação	4
▪ Criar conta na aplicação	4
▪ Primeiro login	4
▪ Adicionar fechadura TW866BT	5
▪ Adicionar mais que uma fechadura TW866BT	5
Gestão da fechadura TW866BT	6
▪ Abertura pela aplicação/teclado	6
▪ Atribuir códigos	7
▪ Gestão de códigos atribuídos	8
▪ Atribuir cartão de proximidade	9
▪ Registo de aberturas	9
▪ Opções da fechadura	9
Transferir fechadura para outra conta Ttlock	10



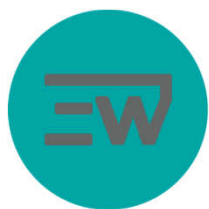


Aplicação para smartphone

Características gerais

- Gestão de códigos:
 - Código permanente – Código sem limite de tempo até o administrador remover;
 - Código temporário – Código definido pelo administrador com intervalo de tempo (data/hora de início e fim);
 - Código one-time – código de utilização única. Após utilização é desativado.
- Abertura pela aplicação
 - O utilizador pode instalar a app móvel e criar o seu login. Com a permissão do administrador da fechadura pode abrir a TW866BT com a sua app via Bluetooth quando estiver próximo da fechadura.

	Remotamente (sem ligação WIFI)	Localmente (com ligação por Bluetooth)	Remotamente (com ligação WIFI - TW-GATE)
Atribuir códigos (permanente, temporário, one-time)	✓	✓	✓
Apagar todos os códigos permanentes	✗	✓	✓
Apagar códigos temporários	✓ <small>Nota: depois de apagar o código não poderá adicionar um novo nesse mesmo período</small>	✓	✓
Visualização códigos criados	✓	✓	✓
Atribuir código de administrador	✗	✓	✗
Atribuir acessos para abertura através da aplicação	✓	✓	✓
Adicionar novas TW866BT	✗	✓	✗
Abertura por app móvel (Bluetooth)	✗	✓	✓
Download de logs de utilização	✗	✓	✓



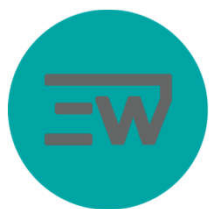

Configuração App Bluetooth




1. Download da aplicação **TTLOCK**



2. Criar conta na aplicação

- 1 - **Registo** para criar uma nova conta.
- 2 - Selecionar o modo de registo por email ou telemóvel.
- 3 - Após preencher os dados clicar em **Obter Código**. Irá receber um email ou uma SMS (dependendo o método selecionado para o registo), com o código de validação.
- 4 - Após inserir o código recebido clicar em **Registo**.

3. Primeiro Login

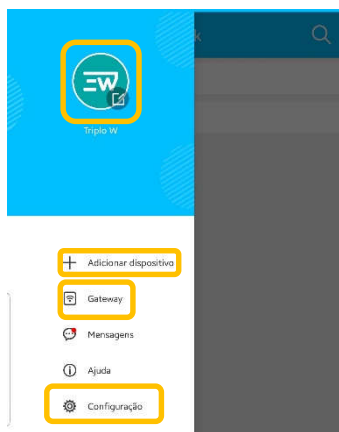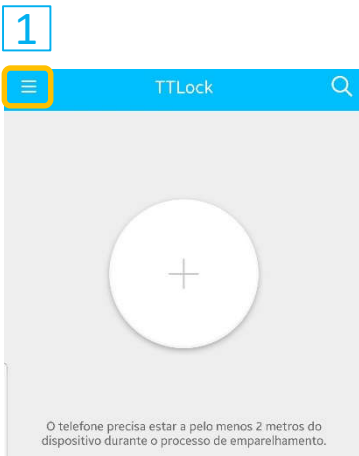

No canto superior esquerdo no ícone de perfil criado surgem as seguintes opções:

1. **Gestão de perfil** – foto de perfil, alteração de credenciais de acesso ou nome, etc.
2. **Adicionar dispositivo**– adicionar um novo controlo de acesso;
3. **Gateway** – Gestão/Adicionar TW-GATE
4. **Configuração** – Definições da aplicação;



4. Adicionar controlo de acesso TW866BT

Certifique-se que o controlo de acesso encontra-se alimentado antes de começar a configuração, é aconselhado a realizar um RESET ao controlo de acessos, para isso pressionar continuamente o botão que se encontra na parte posterior da fechadura até emitir um sinal sonoro de dois bip.



1 – Pressionar em **Adicionar dispositivo** ou “+”



2 – Selecionar **Fechadura/Teclado**

3 – Activar o controlo de acesso pressionando uma das teclas (luz teclado irá de acender) ou pressionar continuamente o botão que se encontra na parte trás da fechadura até emitir um sinal sonoro seguido de dois bips.



4 – Seguidamente a aplicação vai pesquisar o controlo de acesso via bluetooth

1. Na app móvel vai surgir o nome e o símbolo + (caso o sinal + não apareça é necessário realizar o reset);
2. Pressione o símbolo + para terminar a sincronização inicial.


– Atribuir um nome ao controlo de acesso adicionado

5

– Menu da fechadura

6

5. Adicionar mais que uma TW866BT

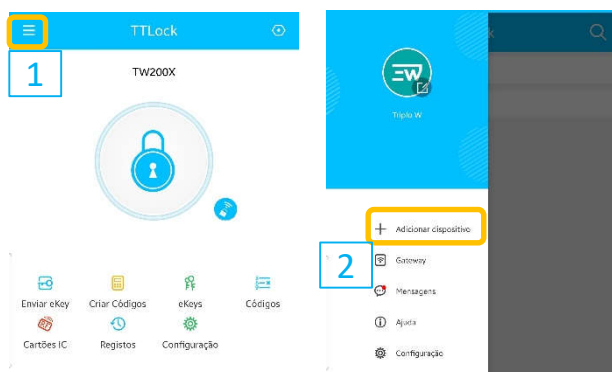


1 – No canto superior esquerdo no ícone assinalado irá abrir varias opções

2 – **Adicionar Dispositivo** – adicionar um novo controlo de acessos





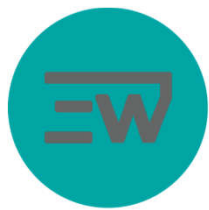



Continue o procedimento de adicionar nova fechadura repetindo os passos do **ponto 4** – **Adicionar fechadura TW866BT**






Gestão da fechadura TW866BT

No menu principal selecionando o controlo de acesso pretendida vai surgir o menu de gestão com as seguintes opções:

-  1. Abertura pela aplicação;
-  Criar Códigos 2. Atribuir códigos;
-  Códigos 3. Gestão dos códigos atribuídos
-  Registos 4. Registo
-  Configuração 5. Definições
-  Enviar eKey 6. Adicionar utilizadores da aplicação móvel
-  eKeys 7. Gerir utilizadores da aplicação móvel
-  8. Abertura Remota (apenas disponível com o dispositivo TW-GATE)

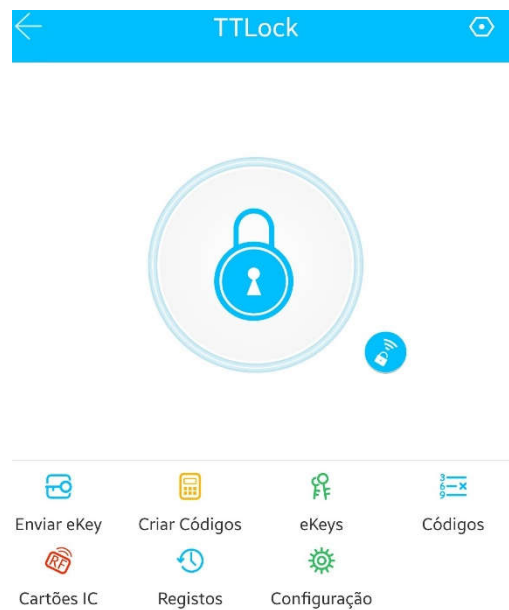

1. Abertura pela aplicação/teclado




- Pressionar no símbolo



Nota: Função apenas disponível localmente via Bluetooth nas proximidades da fechadura TW866BT.


- Para abrir a porta através do teclado da fechadura: # (código de acesso) #
- Para abrir a porta através da aplicação com o dispositivo TW-GATE instalado: pressionar



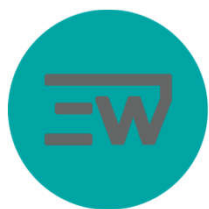

2. Atribuir códigos

- Selecionar **CRIAR CÓDIGOS**

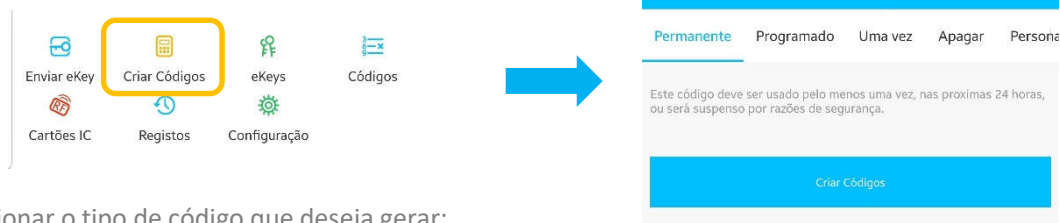

- Selecionar o tipo de código que deseja gerar:
 - **PERMANENTE** – Código sem limite de tempo até o administrador remover. É gerado um código aleatório de 6 dígitos.



Nota: O código deve ser introduzido no controlo de acesso num prazo de 24h para ser válido.

- **UMA VEZ** – Código de utilização única. Após utilização é desactivado. É gerado um código aleatório de 6 dígitos.



Nota: O código deve ser introduzido no controlo de acesso num prazo de 6h para ser válido.

- **PROGRAMADO** – Código definido pelo administrador com intervalo de tempo (data/hora de início e fim). O código gerado só funcionará no tempo selecionado. É gerado um código aleatório de 6 a 8 dígitos.



- 1 Selecionar a data/hora de início
- 2 Selecionar a data/hora de fim
- 3 Gerar o código

Nota:
 O código deve ser introduzido no controlo de acesso num prazo de **24h para ser válido**;
 Só pode ser criado um código para o mesmo intervalo de tempo;
 Após gerar o código o mesmo só pode ser removido localmente ou quando o intervalo de tempo acabar.



- **APAGAR** – Código gerado que apaga todos os tipos de códigos criados anteriormente. Ao introduzir o código ERASE no controlo de acesso, todos os códigos serão apagados.


Nota:

Esta opção deve ser apenas usada em **caso de falha de segurança**.


Após usar o código de ERASE todos os códigos são apagados inclusive os códigos TIMED e não poderá criar novos códigos TIMED com o mesmo intervalo de tempo que os anteriormente criados. Só após um reset local da fechadura. O código deve ser introduzido no controlo de acesso num prazo de **24h para ser válido**;



3. Gestão de códigos atribuídos

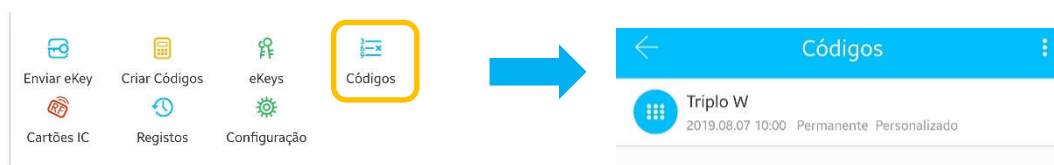


- **CÓDIGOS** – gestão de todo o tipo de códigos gerados até ao momento. É possível remove-los desde que todo o processo seja realizado localmente via Bluetooth ou com o dispositivo TW-GATE.

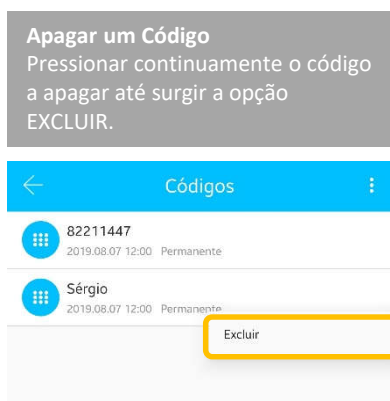

4. Atribuir cartão de proximidade


Todo este processo tem de ser realizado localmente, ligado por Bluetooth ou via WIFI com o dispositivo TW-GATE.

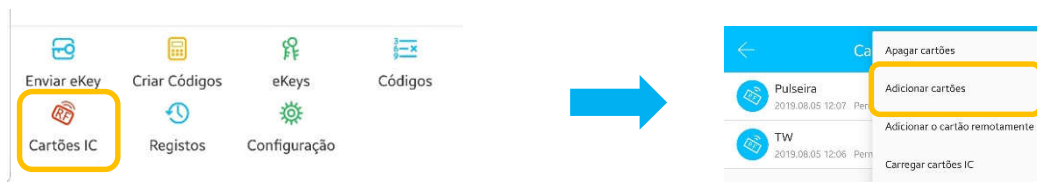

Para efectuar a gravação do cartão de proximidade tem de estar junto da fechadura, activar o teclado da fechadura e aguardar a sincronização até surgir a mensagem para aproximar o cartão junto do leitor da fechadura.

5. Registo de aberturas

Todo este processo tem de ser realizado localmente, ligado por Bluetooth ou via WIFI com o dispositivo TW-GATE.

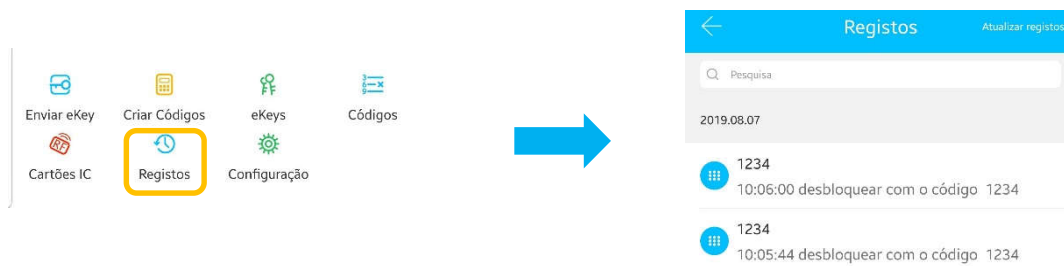

6. Opções da fechadura

Todo este processo tem de ser realizado localmente, ou seja ligado por Bluetooth à TW866BT exceptuando os procedimentos marcados com "*" que podem ser realizados via WIFI com o dispositivo TW-GATE.



Configurações básicas – mudar nome/grupo/Bateria/Código de Administrador

Gateway – Verificar no caso de existir um TW-GATE se o dispositivo está ligado a algum;

Som do Dispositivo – Gestão do som das teclas;

Sincronizar horas do dispositivo – Sincronizar as horas do smartphone com o dispositivo;

Actualizar Firmware – Actualizar o firmware da fechadura;


Abrir remotamente – Activar a opção de abrir remotamente;

Excluir – Remover fechadura da aplicação;




Transferir dispositivos para outra conta TTLOCK

Certifique-se que o destinatário tem uma conta TTLOCK e que está com o smartphone e conta de administrador a realizar esta operação. Esta operação remove-lhe permanentemente todos os privilégios de administrador dos dispositivos transferidos.

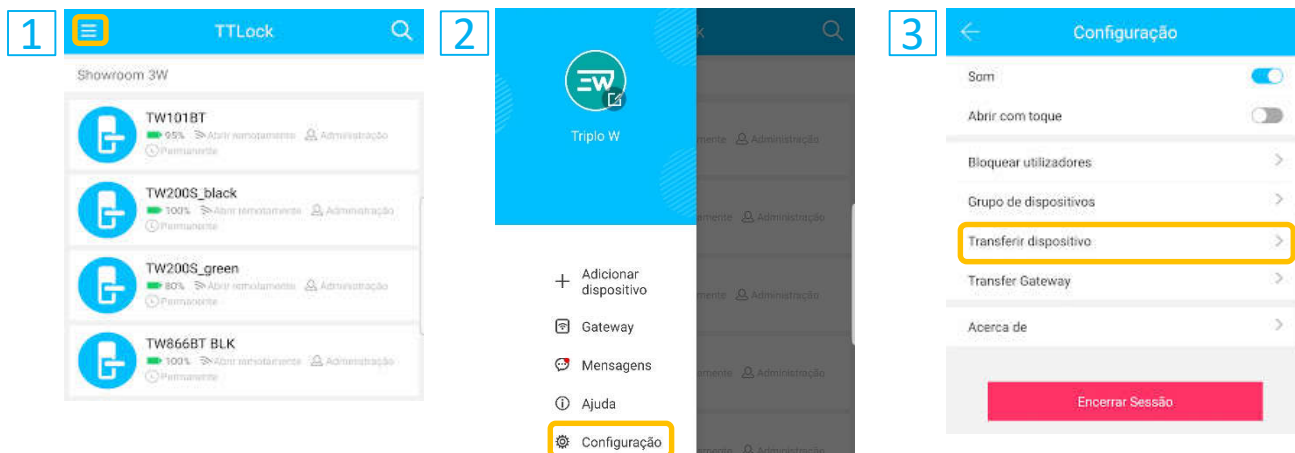

- 1 – Abrir a aplicação e pressionar no canto superior esquerdo no símbolo assinalado “≡”.
- 2 – Selecionar **Configuração**.
- 3 – Selecionar **Transferir dispositivo**.

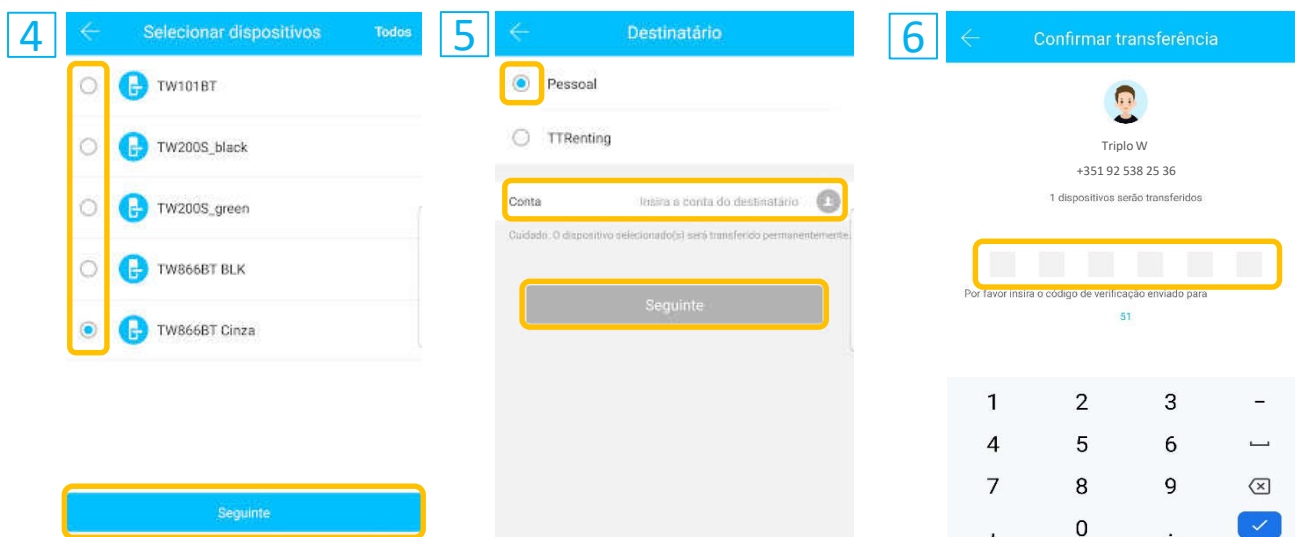

- 4 – Selecionar os dispositivos a transferir e pressionar em **Seguinte**.
- 5 – Selecionar **Pessoal**, inserir o número de telemóvel do destinatário/futuro administrador e pressionar em **Seguinte**.
- 6 – Irá receber um SMS com um código de confirmação da operação no seu smartphone para autenticar a transferência dos dispositivos. O código deverá ser introduzido em 60 segundos.





Triplo W, Lda.
Criamos Segurança!

Rua 10 de Junho, 36
Lugar do Outeiro
4485-010 Aveleda
Vila do Conde
NIF: 505 188 007

Telefone: 229 995 576
E-mail: geral@triplow.pt
www.triplow.pt

